

24G 毫米波 生物感知雷达

R24DVD1-人体存在涂鸦 WiFi 应用手册

使用前请仔细阅读产品说明书，并妥善保存 V1.0

云帆瑞达科技（深圳）有限公司

MicRadar Technology (Shenzhen) Co., LTD

目录

一、 设备配网例程步骤:	2
二、 APP 面板界面介绍.....	3
三、 人体存在雷达应用场景及功能介绍:	4
四、 人体存在雷达主要功能详细说明:	4
五、 历史版本更新说明.....	5

一、设备配网例程步骤

1、通过应用商城下载：涂鸦智能 APP




2、长按产品上的按键直至 LED 灯灭了后闪烁时松开，此时雷达重置进入配网模式，可通过两种方式进行配网操作：

（注意：手机需要连接到 2.4Gwifi，不能为 5Gwifi）

方式一（蓝牙）：


App 界面会弹出“发现待添加设备：1 个”，点击去添加后，app 会自动去做设备配网连接。

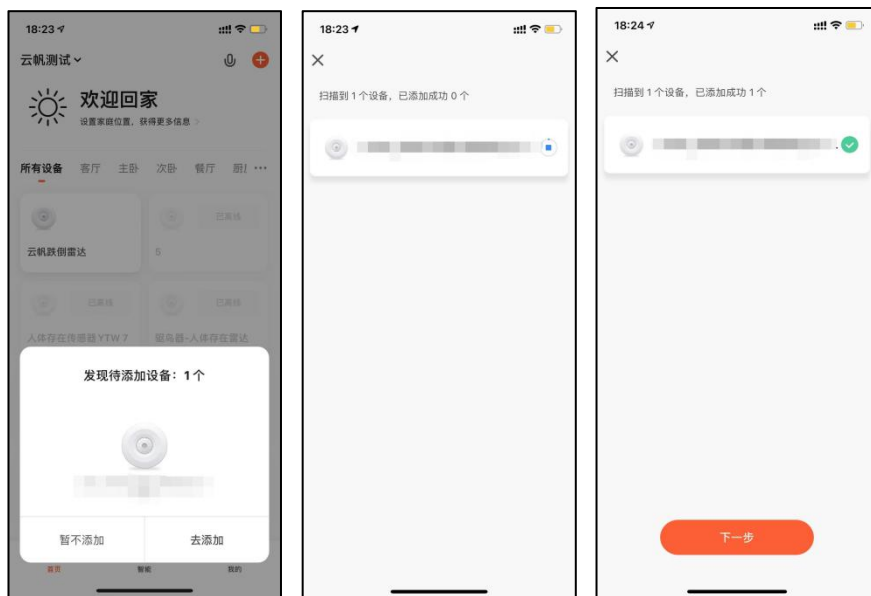

方式二（Wi-Fi）：

APP 界面点击右上角“红色加号”进入产品类目选择页面，点击右上角的“自动发现”，进行设备搜寻，发现设备后点击“下一步”。

填写相关 wifi 信息，点击“下一步”，进行设备的配网。

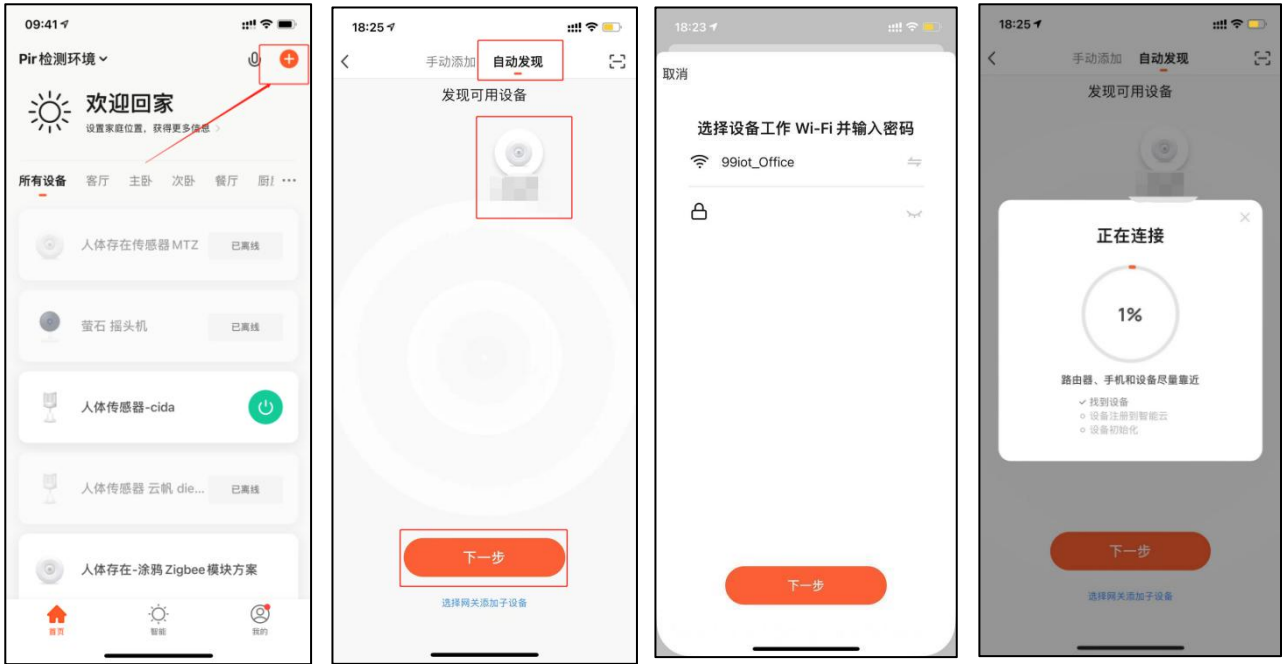

3、等待 APP 进行 wifi 配网直至配网成功即可成功配上涂鸦 wifi 雷达设备。

二、APP 面板界面介绍



面板主界面

功能设置界面

日志界面

三、人体存在雷达应用场景及功能介绍

1、人体雷达安装场景限制：

- 人体存在雷达只适用于室内场景
- 雷达探测范围内需要避免风扇等会震动转动金属

2、人体存在雷达主要功能点：

有人/无人状态判断

四、人体存在雷达主要功能详细说明

1、有人/无人状态判断：

● 无人时间测试：

当雷达探测范围内无人时，雷达会探测该范围内一段时间是否真实不存在人运动，呼吸等动作，确认无人时输出无人状态。（正常环境 1min 内进无人状态即为正常）

默认灵敏度进行测试 离开雷达探测区域 环境中没有人走动且没有干扰源干扰 开始计时	当雷达状态从有人静止-》无人一瞬间 停住 记录雷达进无人时间 小于等于提供数据则表示“通过”
---	---

示例测试表格格式：

测试次数	场景模式	灵敏度	进无人时间	是否通过
第一次	默认场景	3	45s	通过

● 触发距离测试：

当雷达探测范围内人进入触发时，雷达会即时显示有人状态。

切换不同的场景模式进行测试 根据不同场景模式的触发范围 以至少 0.7m/s 的速度持续靠近雷达	当雷达状态从无人-》有人一瞬间停住 记录与雷达之间的距离 与提供的相对应数据做对比验证 大于等于提供数据则表示“通过”
--	--

示例测试表格格式：

测试次数	场景模式	测试方向	文档数据（半径）	真实数据（半径）	是否通过
第一次	默认场景	长边	4.5m	4.2m	通过

● **静坐距离测试:**

当雷达探测范围内人保持静止时，雷达会持续显示有人静止状态。

基于灵敏度“7”进行测试 在雷达静坐探测范围内面对雷达静坐测试 每次测试 5min	静坐在相对应的距离上 记录静坐 5min 雷达是否能保持有人状态 若能保持 5min 有人状态则表示“通过”
---	--

示例测试表格格式:

测试次数	场景模式	灵敏度	测试方向	文档数据 (半径)	真实数据 (半径)	是否通过
第一次	默认场景	3	长边	2.5m	2.1m	通过

● **无状态测试:**

当探测区域中为无人环境时，雷达会进行一定时间的判断后输出无人状态

离开所选场景模式的探测范围内 无触发无干扰保持一定时间进入无人状态后 判断雷达状态	当雷达状态 能保持“无”状态则表示“通过”
---	--------------------------

示例测试表格格式:

测试次数	状态是否响应	是否通过
第一次	是	通过

五、历史版本更新说明

Revision	Release Data	Summary	Author
V1.0_0606	2022/6/6	初稿	OF_Frank